DJ68-00178?(TH)-0.0 copy1 3/20/03 10:49 AM Page 1

SAMSUNG

คู่มือการใช้งาน

เครื่องดูดฝุ่น

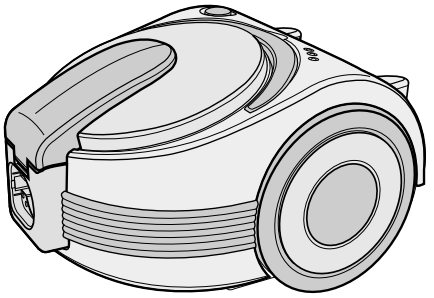

❋ กรุณาอ่านคู่มือเล่มนี้อย่างละเอียดก่อนการใช้งาน

❋ สำหรับการใช้งานภายในบ้านเท่านั้น

1 การเชื่อมท่อดูดฝุ่น

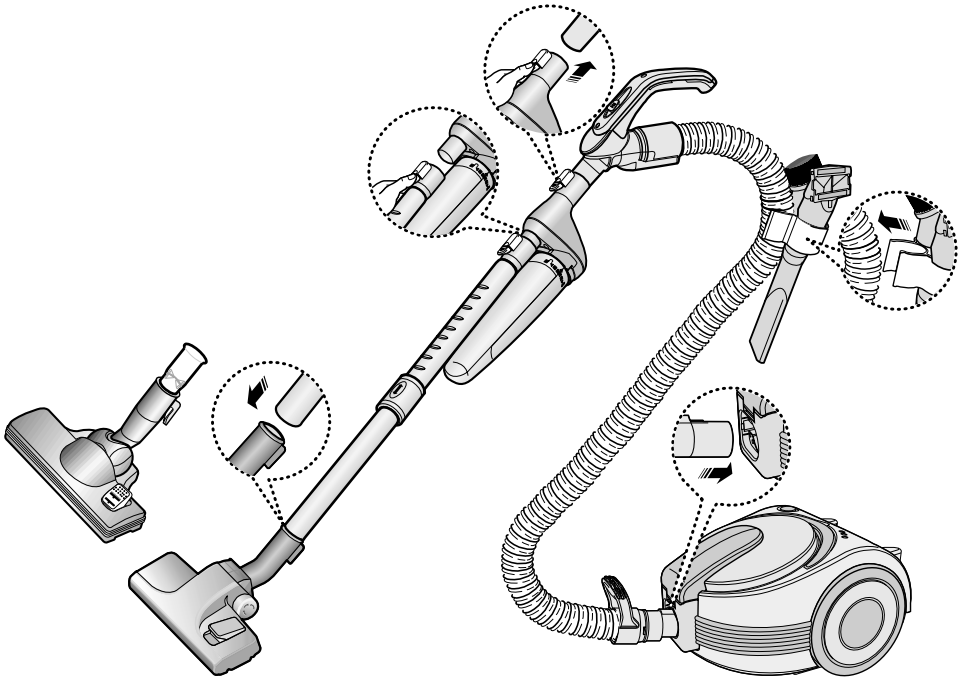

▶ สำหรับอุปกรณ์บางอย่างอาจเปลี่ยนไปตามรุ่นได้

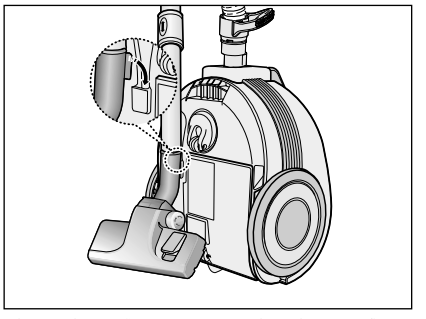

เพื่อวางเครื่องง่ายขึ้นเก็บหัวแปรงดูดฝุ่นที่ตัวเครื่องในแนวตั้งด้วย

2 วิธีใช้งานเครื่องดูดฝุ่น

2-1 การใช้สายไฟ

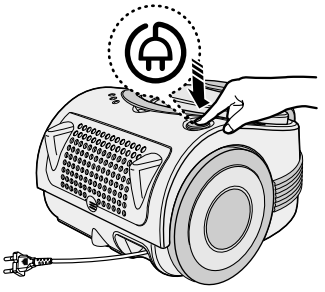

หมายเหตุ

เมื่อถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบให้จับที่ตัวปลั๊ก ห้ามจับสายไฟและใช้แรงเกินไปโดยเด็ดขาด

2-2 เฉพาะประเภทควบคุมแรงดูดแบบรีโมท

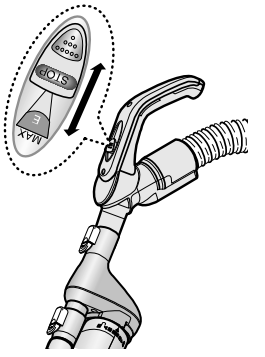

- เลื่อนปุ่มควบคุมแรงดูดไปที่ตำแหน่งหยุดทำงาน **(STOP)**
  เครื่องดูดฝุ่นจะปิดสวิทช์ (โหมด STANDBY)
- เลื่อนปุ่มควบคุมแรงดูดไปที่ **MAX**
  เครื่องดูดฝุ่นใช้กำลังดูดสูงสุด

2-3 เครื่องกรองไซคลอนิก

2-4 วิธีการใช้หัวแปรงดูด

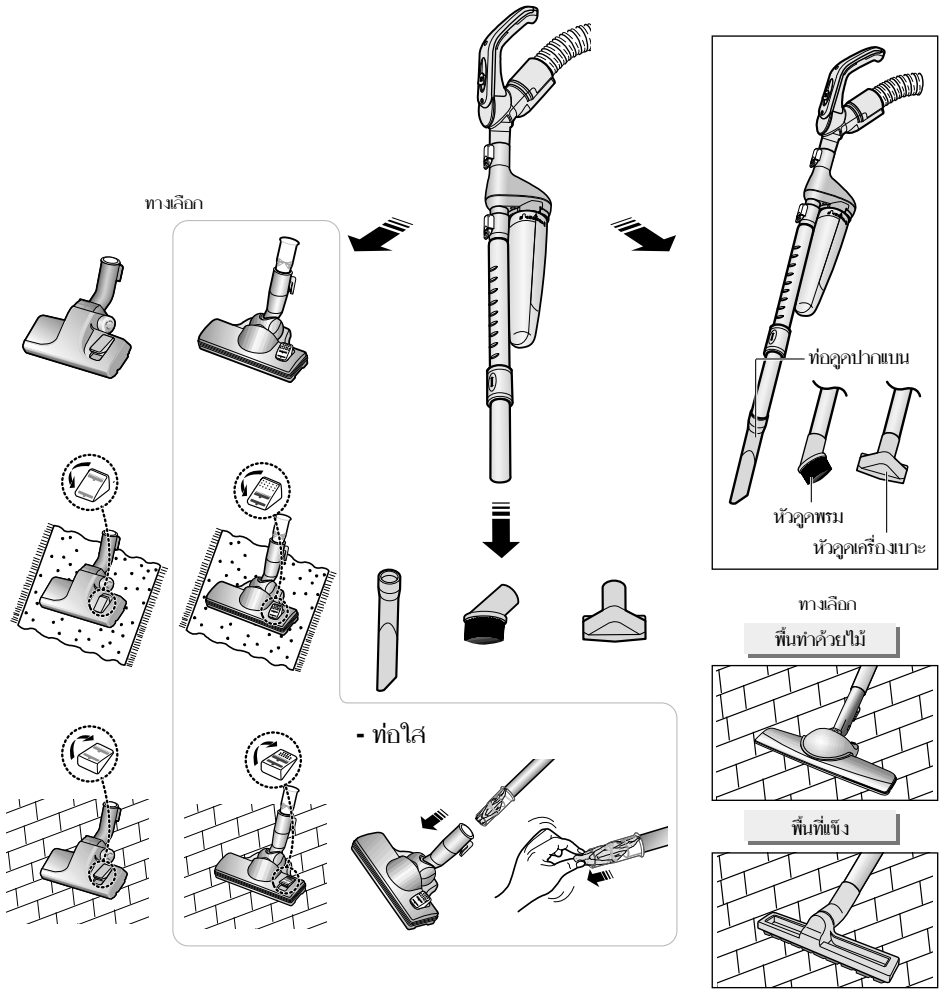

3 ตัวชี้ระดับฝุ่น

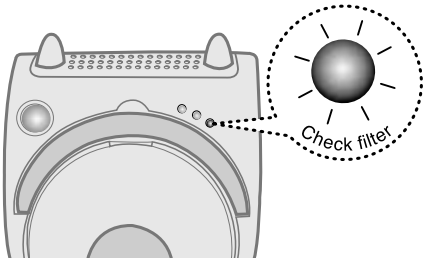

เมื่อเครื่องมีไฟสว่างให้ตรวจสอบและทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่น

⚠ ทางเลือก(ประเภทถุงเก็บฝุ่น)
ตรวจสอบและเปลี่ยนถุงเก็บฝุ่น

4 การดูแลรักษาแผ่นกรองฝุ่น

4-1 การเทฝุ่นทิ้ง(ทางเลือก)

1

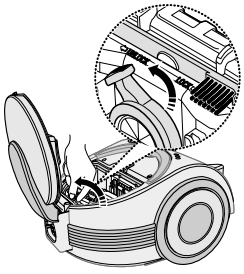

2

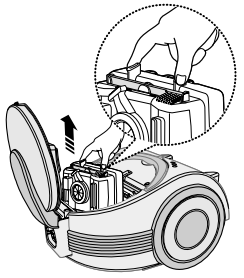

3

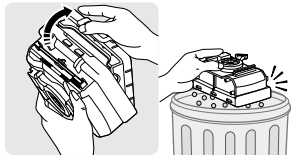

4

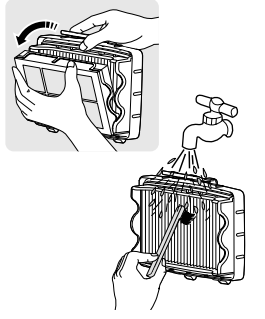

• ใช้แปรงปัดฝุ่นและล้างทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นด้วยน้ำ

5

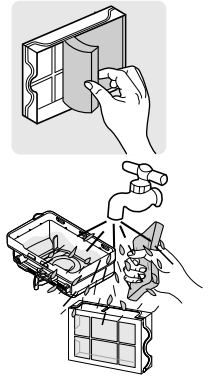

6

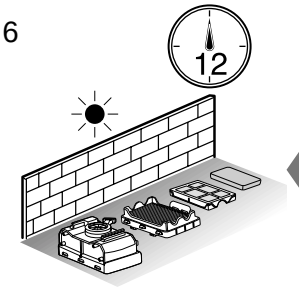

• ทำแผ่นกรองฝุ่นให้แห้งสนิทก่อนใส่กลับเข้าไปในที่เดิม
• รอ 12 ชั่วโมงเพื่อให้แห้งสนิท

7

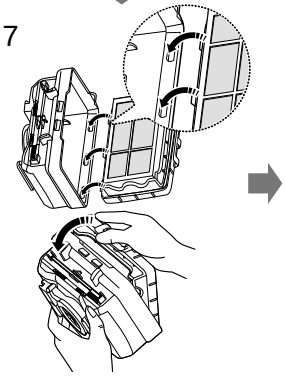

8

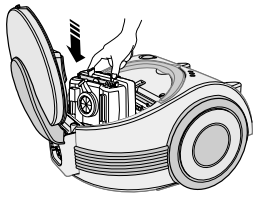

9

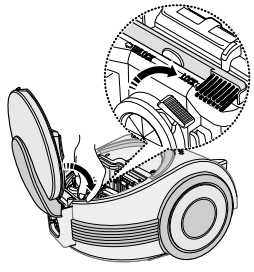

หมายเหตุ

ท่านต้องทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นเมื่อ :

- ตัวชี้ระดับฝุ่นสว่างตลอด
- เครื่องไม่มีแรงดูด
- หัวดูดเทอร์โบ (ทางเลือก) ทำงานไม่เต็มที่

4-2 วิธีเปลี่ยนถุงเก็บฝุ่น (ทางเลือก)

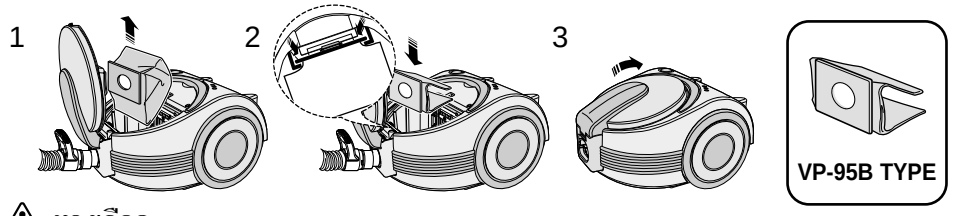

⚠ ทางเลือก

● ถุงเก็บฝุ่นทำด้วยผ้า

หากถุงเก็บฝุ่นชนิดทำด้วยผ้าเต็ม นำไปล้างทำความสะอาดและใช้ต่อได้

5 วิธีทำความสะอาดเครื่องกรองไซคลอนิก (ทางเลือก)

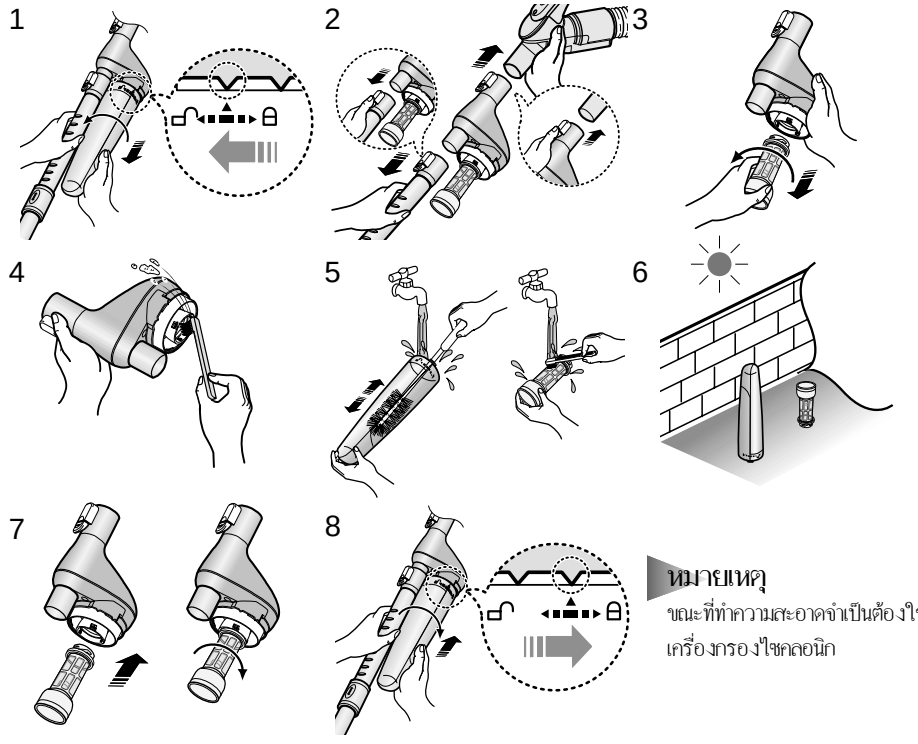

หมายเหตุ

ขณะที่ทำความสะอาดจำเป็นต้องใช้เครื่องกรองไซคลอนิก

- วิธีทำความสะอาดข้างในของเครื่องกรองไซคลอนิก

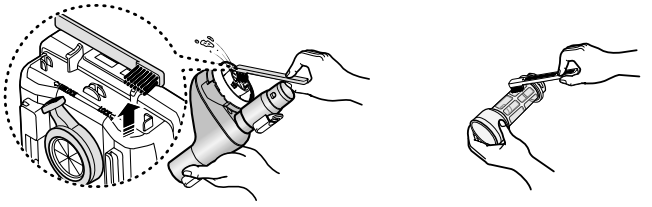

6 วิธีทำความสะอาดแผ่นกรองข้างใน

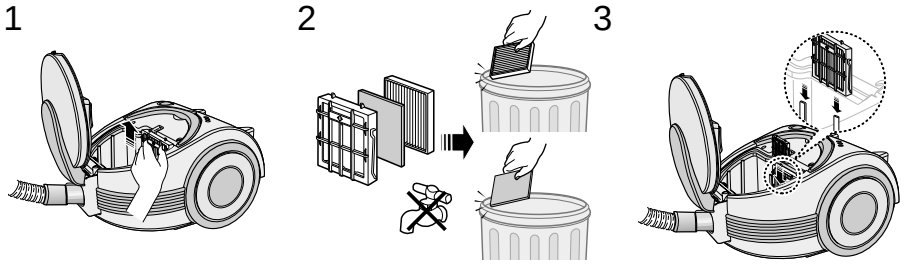

หมายเหตุ : ระวังอย่าให้แผ่นกรองข้างในสกปรกอุดตัน อาจเป็นสาเหตุทำให้กำลังดูดลดลง และอาจทำให้มอเตอร์เสียหายได้

7 แผ่นกรองข้างนอก

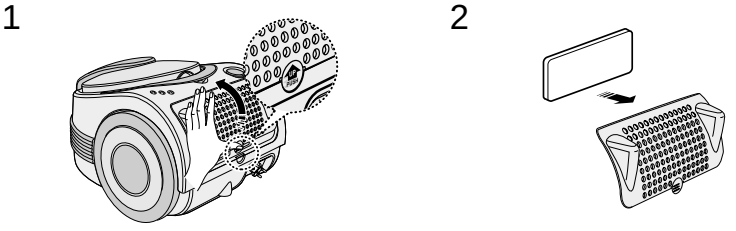

- หากเครื่องดูดฝุ่นของท่านมีปัญหา

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	การแก้ไข
เครื่องขัดข้องไม่ทำงาน	ไฟไม่เข้า เกิดความร้อนจัด	ตรวจสอบสายไฟปลั๊กไฟ และที่เสียบปลั๊กไฟ ปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นลง
กำลังดูดฝุ่นค่อย ๆ ลดลง	ถุงเก็บฝุ่นเต็มหรือท่อดูดฝุ่นอุดตัน	นำสิ่งของอุดตันออกและเทฝุ่น/ล้างแผ่นกรองฝุ่น
สายไฟเก็บไม่หมด	สายไฟพันกันหรือชำรุด	ดึงสายไฟ 2–3 ม. แล้วกดปุ่มเก็บสายไฟ
เครื่องไม่สามารถดูดฝุ่นได้	ท่อดูดฝุ่นเกิดรอยแตกหรือรู	ตรวจสอบท่อดูดฝุ่นและเปลี่ยนท่อดูดฝุ่นหากจำเป็น

8 แผนผัง

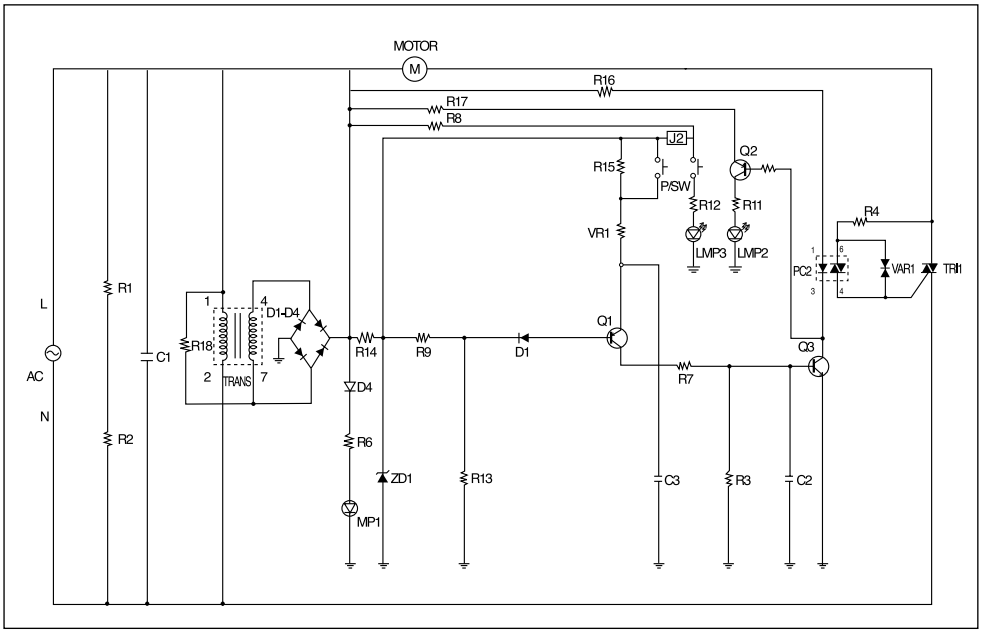
MOTOR
M
R16
R17
R8
J2
Q2
R15
P/SW
R12
R11
R4
VR1
LMP3
LMP2
PC2
VAR1
TRI1
L
AC
N
R1
R2
C1
R18
1
4
D1-D4
2
TRANS
7
R14
R9
D1
Q1
Q3
R7
D4
R6
ZD1
R13
MP1
C3
R3
C2

DJ68-00178?(TH)-0.0 copy1 3/20/03 11:33 AM Page 9

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

1. อ่านคู่มือการใช้งานทุกขั้นตอนอย่างละเอียดก่อนใช้งาน
2. คำเตือน : อย่าใช้เครื่องดูดฝุ่นกับพื้นหรือพรมที่เปียก
   ห้ามใช้เพื่อดูดน้ำ
3. ให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการใช้เครื่องดูดฝุ่นใกล้เด็กเล็กและอย่าปล่อยให้เด็กเล่นเครื่องเสมือนหนึ่งเป็นของเล่น การใช้งานเครื่องดูดฝุ่นนี้ต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ในคู่มือนี้เท่านั้น
4. อย่าใช้เครื่องดูดฝุ่นเมื่อไม่มีถุงเก็บฝุ่นอยู่ภายใน ควรเปลี่ยนถุงเก็บฝุ่นบ่อย ๆ เมื่อใช้ดูดสิ่งที่เป็นเนื้อละเอียดมาก ๆ อาทิ เช่น ฝุ่นผง แป้ง เป็นต้น และควรเปลี่ยนหรือทำความสะอาดถุงเก็บฝุ่นก่อนที่จะเต็มเพื่อคงสภาพการทำงานสูงสุดของเครื่องไว้
5. อย่าใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดวัตถุที่มีเชื้อไฟอยู่ อาทิเช่นไม้ขีดไฟขี้เถ้าที่ยังไม่มอดสนิทหรือก้นบุหรี่ที่ยังไม่ดับและควรเก็บรักษาเครื่องดูดฝุ่นไว้ในที่ที่ห่างจากแหล่งที่มีความร้อนจัดเพื่อป้องกันการผิดรูปและสีหมองของตัวเครื่องภายนอกที่ทำมาจากพลาสติก
6. หลีกเลี่ยงการนำของหนักหรือวัตถุแหลมคมกระแทกหรือวางทับกับเครื่องดูดฝุ่นเพราะอาจทำความเสียหายให้กับชิ้นส่วนอุปกรณ์ได้และอย่ายืนทับบนท่อหรือวางของหนักทับท่อดูดหรือมีวัตถุมาปิดกั้นท่อดูด
7. ปิดสวิทช์ของเครื่องดูดฝุ่นก่อนถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบ การถอดปลั๊กไฟจากเต้าเสียบให้จับที่ตัวปลั๊กแล้วดึงไม่ควรดึงที่สายไฟ
8. ทุกครั้งก่อนทำการเปลี่ยนถุงเก็บฝุ่นหรือทำความสะอาดเครื่องต้องแน่ใจว่าไม่ได้เสียบปลั๊กไฟทิ้งไว้
9. ไม่จำเป็นต้องใช้สายไฟเพิ่ม
10. หากเครื่องดูดฝุ่นของท่านทำงานผิดปกติให้ปิดสวิตช์และติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการซัมซุง
11. หากเครื่องมีอาการชำรุดผิดปกติให้ส่งเครื่องดังกล่าวขอรับบริการได้จากช่างบริการณศูนย์บริการซัมซุงทั่วประเทศ

DJ68-00178?(TH)-0.0 copy1 3/20/03 10:50 AM Page 10

บันทึกข้อความ

DJ68-00178?(TH)-0.0 copy1 3/20/03 10:50 AM Page 11

บันทึกข้อความ

DJ68-00178?(TH)-0.0 copy1 3/20/03 10:50 AM Page 12

บริการหลังการขาย
คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในผลิตภัณฑ์

ถ้าท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการหลังการขาย
กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย หรือศูนย์บริการใกล้บ้านท่าน
รายชื่อและที่อยู่ศูนย์บริการซัมซุง บริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด

1. ศูนย์บริการซัมซุงสำนักงานใหญ่
บริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด 127/1 ชั้น 1 อาคารปัญจธานี
ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : (02)681-0177-81
โทรสาร : (02)681-0185
2. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา เชียงใหม่
เลขที่ 162/2 (อาคาร บ.อินทนิล เชียงใหม่ จก.)
ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ : (053)818-080
โทรสาร : (053)818-080
3. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา พิษณุโลก
เลขที่ 691/63-64 ถ.มิตรภาพ – วังทอง
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : (055)259-454
โทรสาร : (055)259-454
4. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา ขอนแก่น
เลขที่ 4/10 ถ.กลางเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : (043)243-021-2
โทรสาร : (043)243-022
5. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา นครราชสีมา
เลขที่ 363/1 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : (044)261-791
โทรสาร : (044)261-792
6. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา พัทยา
เลขที่ 301/5-6 ถ.สุขุมวิท (ติด ร.พ. กรุงเทพ-พัทยา)
ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 22000
โทรศัพท์ : (038)726-284-6
โทรสาร : (038)726-283
7. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา สุราษฎร์ธานี
เลขที่ 141/93 หมู่ 5 ถ.สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : (077)214-577
โทรสาร : (077)214-577
8. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา หาดใหญ่
เลขที่ 642-644 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (074)365-252
โทรสาร : (074)365-252

บริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด เลขที่ 313 หมู่ 1 ซ.สวนอุตสาหกรรมศรีราชา ถนนสุขาภิบาล 8 ต.บึง อ.ศรีราชา ชลบุรี 20230
CODE NO.
ติดต่อกรุงเทพฯ: 127/1 ชั้น 1 อาคารปัญจธานี ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

SAMSUNG
ELECTRONICS